



SAM4S ER-390

Download ook het toetsenbord bijlage en print deze uit , deze is nodig om de teksten te wijzigen !!!

Sleutel S-stand. (dit is voorbij de PGM-stand met de C-sleutel)

- 70 SUBTOTAAL indrukken
- 185
- (lege toets op het toetsenbord = BTW toets)

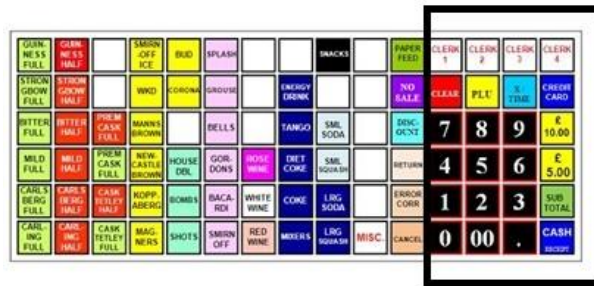

Een lege toets in dit gedeelte.

- **CONTANT** indrukken

Sleutel PGM-stand - 9.00020 (punt wel gebruiken)
- (BTW toets) indrukken
- **CONTANT** indrukken

Sleutel PGM-stand - 80 **SUBTOTAAL** indrukken
- BTW 9% (tekst invoeren met het **TOETSENBORD ER-390**)
- (BTW toets) indrukken
- **CONTANT** indrukken

Sleutel PGM-stand - 701 **SUBTOTAAL** indrukken
- 6 X
- BTW2=9% (tekst invoeren met **TOETSENBORD ER-390**)
- **SUBTOTAAL** indrukken
- **CONTANT** indrukken

Bij de nieuwe types kan het zijn dat het QWERTY-toetsenbord niet werkt.
Dan moet je een SYTEEM-optie wijzigen.

Sleutel PGM-stand - 30 **SUBTOTAAL** indrukken
- 33 X 1
- **SUBTOTAAL** indrukken
- **CONTANT** indrukken

Sleutel PGM-stand - 80 **SUBTOTAAL** indrukken
- 066 084 087 032 057 037
- (BTW toets) indrukken
- **CONTANT** indrukken

Sleutel PGM-stand - 701 **SUBTOTAAL** indrukken
- 6 x
- 066 084 087 050 061 057 037
- **SUBTOTAAL** indrukken
- **CONTANT** indrukken

Om de omschrijving van de knop te wijzigen naar : **VERKOOP BTW 9%**

- Sleutel PGM-stand - 300 SUBTOTAAL indrukken
- (knop indrukken waar u de tekst van wilt wijzigen)
 - (met het TOETSENBORD ER-390 de tekst wijzigen)
 - (of) 086 069 082 075 079 079 080 032 066 084 087 032 057 037
 - X (toets) indrukken
 - CONTANT indrukken