




QUICK REFERENCE KAART DIGI SM-60

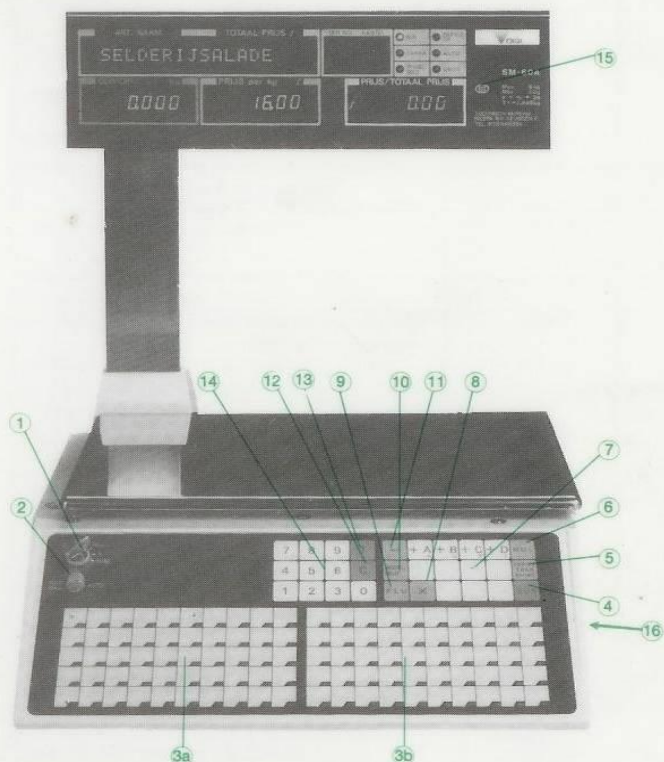

- 1 = Sleutelschakelaar
- 2 = Tuimelschakelaar
- 3a = presets 1 t/m 50
- 3b = presets 51 t/m 100
- 4 = BON-toets
- 5 = Papiertransporttoets
- 6 = Nul-toets
- 7 = Functietoetsen
- 8 = Vermenigvuldigen
- 9 = PLU-toets
- 10 = Wisselgeld-toets
- 11 = Min-toets
- 12 = Correctietoets
- 13 = Tarra-toets
- 14 = Numeriek toetsenbord
- 15 = Uitlezing/alfadisplay
- 16 = Cassette met witte vergrendelknop

CASSETTE/ROL INZETTEN

Rol inzetten; zie afbeelding binnenkant van de cassette. Na het inzetten van de rol, vergrendel deze d.m.v. de witte knop, en druk tenminste **twee** maal op **PAPIERTRANSPORT**.

ONDERHOUD

Thermoprinter reinigen, met bijgeleverde cleaning-set.
NOOIT een scherp voorwerp in de printer steken.

HET OPVRAGEN VAN EEN ARTIKEL IN DE BEDIENINGSTAND (REG)

Er zijn vier mogelijkheden om een artikel op te vragen (afhankelijk van de ingestelde specificatie in de weegschaal) namelijk;

- de preset-toets (hardloper)
- het plu-nummer (= automatische plu)
- het plu-nummer gevolgd door de toets PLU
- de (kg) - prijs

BEDIENING	SLEUTELSTAND	TOETSVOLGORDE
Etiket opvragen	REG	-artikel - [BON]
Optelbon	REG	artikel- [BED. NR.] - ([WISSEL GELD]) - [BON]
Vermenigvuldigen	REG	artikel - [X] - [AANTAL] - [BON]
Nulstelling	REG	[NUL]
Nulstelling B.U.Z.	REG	[NUL] [NUL] [NUL] [NUL] [NUL]
Activeren B.U.Z.=zelfbediening	REG	[NUL] [C] [2]
De-activeren B.U.Z.=auto-vvp	REG	[NUL] [C] [C]
Tarreren	REG	tarra-gewicht - [T] op plateau
Opheffen tarra	REG	geen gewicht - [T] op plateau

MASTER/SATELLITE

	<u>PROGRAMMEREN</u>	<u>SLEUTELSTAND</u>	<u>TOETSVOLGORDE</u>
	Nieuwe prijs	PGM	preset - prijs - <input type="text" value="PLU"/> of plu-nr.- <input type="text" value="BON"/> -prijs- <input type="text" value="PLU"/>
	Stuks	PGM	1000 bij PLU-status (of OC)
	Wicht	PGM	0000 bij PLU-status (of OC)
	Plu onder een preset brengen	PGM	Plu-nummer - <input type="text" value="PRESET"/>
	Bediende onder een preset brengen	PGM	<input type="text" value="—"/> -bediende- <input type="text" value="Bediende toets"/> nummer
	Lopende mededeling programmeren	PGM	<input type="text" value="X"/> tekst <input type="text" value="BON"/> <input type="text" value="R"/>
	Lopende mededeling activeren	PGM	nummer van de lopende mededeling <input type="text" value="G"/>

Van satellite naar stand-alone:

→

Van stand-alone naar satellite:

→

RAPPORTAGE

	<u>SLEUTELSTAND</u>	<u>TOETSVOLGORDE</u>
Dagomzet	Z	<input type="text" value="R"/> <input type="text" value="Cor."/> = nulstelling
Weekomzet	Z	<input type="text" value="G"/> <input type="text" value="Cor."/> = nulstelling

KARAKTERCODELIJST

SPA TIE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	,	.	-	0	1	2	3
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

4	5	6	7	8	9	@	!	"	#	\$	%	&	/	()	.
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

"	+		:	*	
68	69	70	71	72	73

?	->	<-	NR
96	97	98	99

Nr. = Nieuwe regel.