DIGI

QUICK REFERENCE KAART
DIGI SM-60

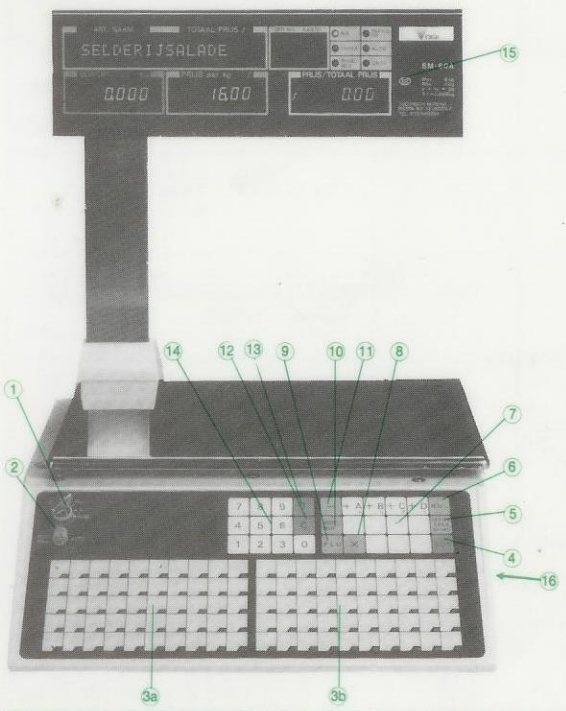

1 = Sleutelschakelaar
2 = Tuimelschakelaar
3a = presets 1 t/m 50
3b = presets 51 t/m 100
4 = BON-toets
5 = Papiertransporttoets
6 = Nul-toets
7 = Functietoetsen
8 = Vermenigvuldigen
9 = PLU-toets
10 = Wisselgeld-toets
11 = Min-toets
12 = Correctietoets
13 = Tarra-toets
14 = Numeriek toetsenbord
15 = Uitlezing/alfadisplay
16 = Cassette met witte vergrendelknop

CASSETTE/ROL INZETTEN

Rol inzetten; zie afbeelding binnenkant van de cassette. Na het inzetten van de rol, vergrendel deze d.m.v. de witte knop, en druk tenminste **twee** maal op **PAPIERTRANSPORT.**

ONDERHOUD

Thermoprinter reinigen, met bijgeleverde cleaning-set.
NOOIT een scherp voorwerp in de printer steken.

HET OPVRAGEN VAN EEN ARTIKEL IN DE BEDIENINGSTAND (REG)

Er zijn vier mogelijkheden om een artikel op te vragen (afhankelijk van de ingestelde specificatie in de weegschaal) namelijk;

- de preset-toets (hardloper)
- het plu-nummer (= automatische plu)
- het plu-nummer gevolgd door de toets PLU
- de (kg) - prijs

BEDIENING	SLEUTELSTAND	TOETSVOLGORDE
Etiket opvragen	REG	-artikel - [BON]
Optelbon	REG	artikel- [BED. NR.] - ([WISSEL GELD])- [BON]
Vermenig-vuldigen	REG	artikel - [X] - [AANTAL] - [BON]
Nulstelling	REG	[NUL]
Nulstelling B.U.Z.	REG	[NUL] [NUL] [NUL] [NUL] [NUL]
Activeren B.U.Z.=zelf-bediening	REG	[NUL] [C] [2]
De-activeren B.U.Z.= auto-vvp	REG	[NUL] [C] [C]
Tarreren	REG	tarra-gewicht - [T] op plateau
Opheffen tarra	REG	geen gewicht - [T] op plateau

MASTER/SATELLITE

PROGRAMMEREN	SLEUTELSTAND	TOETSVOLGORDE
Nieuwe prijs	PGM	preset - prijs - [PLU] of plu-nr.- [BON] -prijs- [PLU]
Stuks	PGM	1000 bij PLU-status (of OC)
Wicht	PGM	0000 bij PLU-status (of OC)
Plu onder een preset brengen	PGM	Plu-nummer - [PRESET]
Bediende onder een preset brengen	PGM	[—] -bediende-nummer [Bediende toets]
Lopende mededeling programmeren	PGM	[X] tekst [BON] [R]
Lopende mededeling activeren	PGM	nummer van de lopende mededeling [G]

Van satellite naar stand-alone:

[NUL] → [6]

Van stand-alone naar satellite:

[NUL] → [7]

RAPPORTAGE

	SLEUTELSTAND	TOETSVOLGORDE
Dagomzet	Z	[R] [Cor.] = nulstelling
Weekomzet	Z	[G] [Cor.] = nulstelling

KARAKTERCODELIJST

SPATIE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	,	.	-	0	1	2	3
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

4	5	6	7	8	9	@	!	"	#	$	%	&	/	(	)	'
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

"	+			:	*
68	69	70	71	72	73

?	->	<-	NR
96	97	98	99

Nr. = Nieuwe regel.