



NANO updaten na prijs(wijzigingen) op de SAM4S SPS-2000

Heeft u prijzen of artikelen gewijzigd/toegevoegd op de kassa. Dan moeten deze ook verzonden worden naar de ontvanger van de NANO's/handhelds.


1. Als eerste gaat u naar de **S-STAND** , daar drukt u op **HARDWARE TESTEN**.

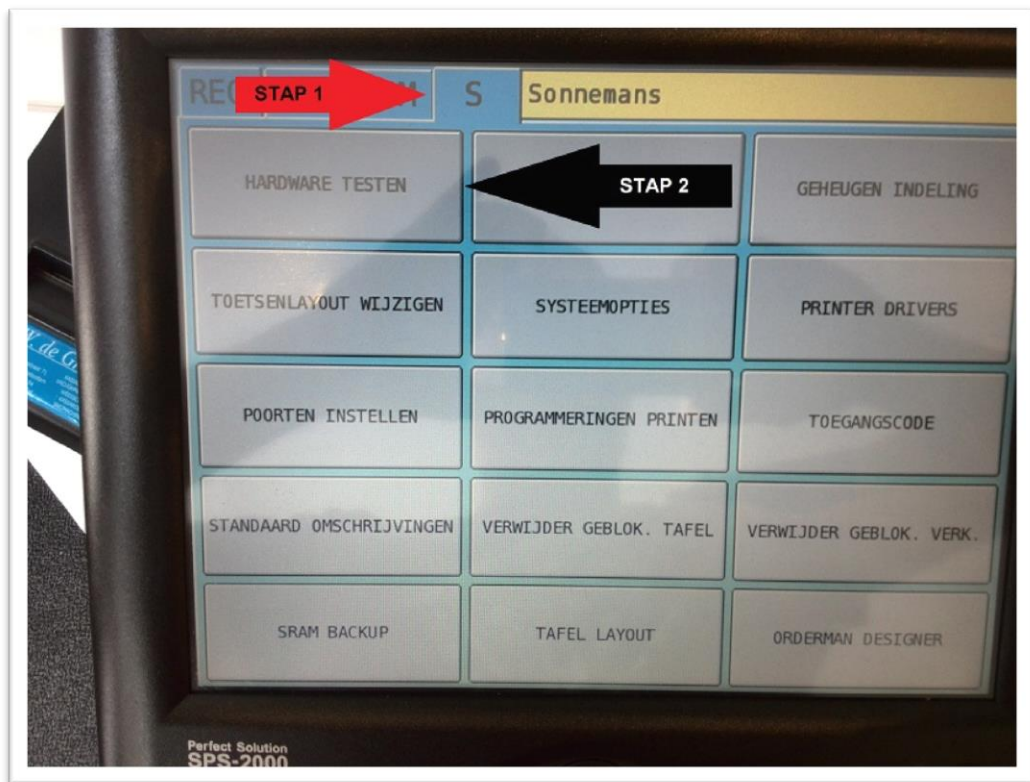


2. Daarna gaat u naar **UPDATE LABWARE DB**

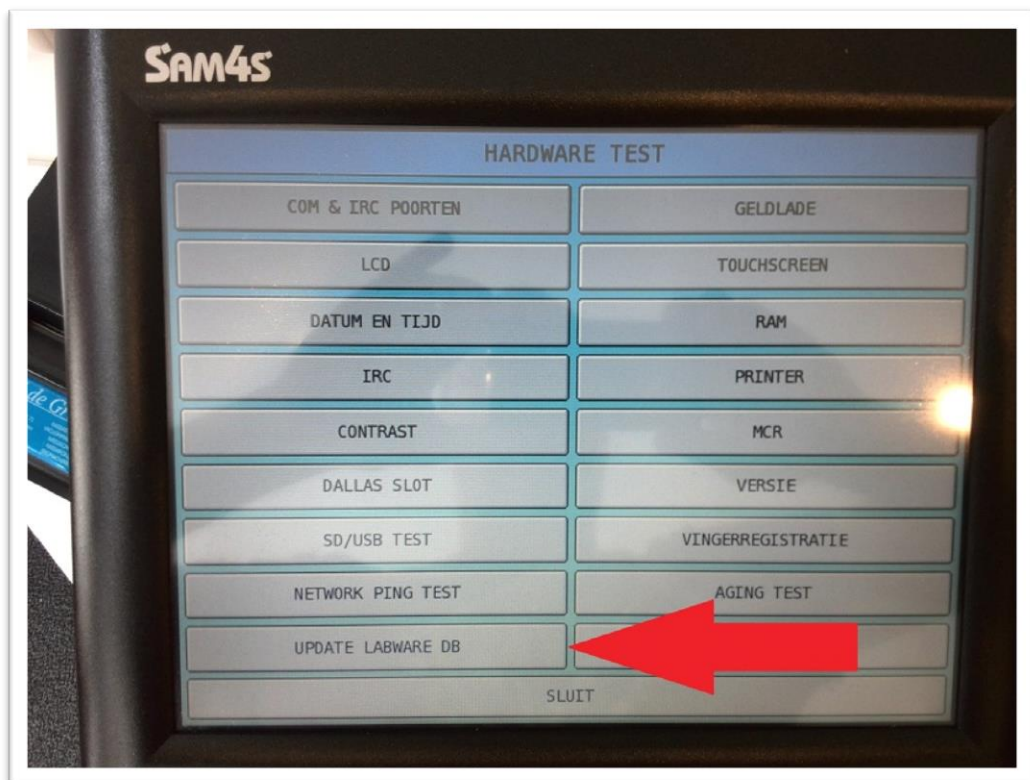

3. Nu zit u in het Handheld scherm. Hier ziet u ook de kookinstructies die gekoppeld zijn aan bepaalde artikelen. Onderin staat de knop **UPDATE LABWARE**

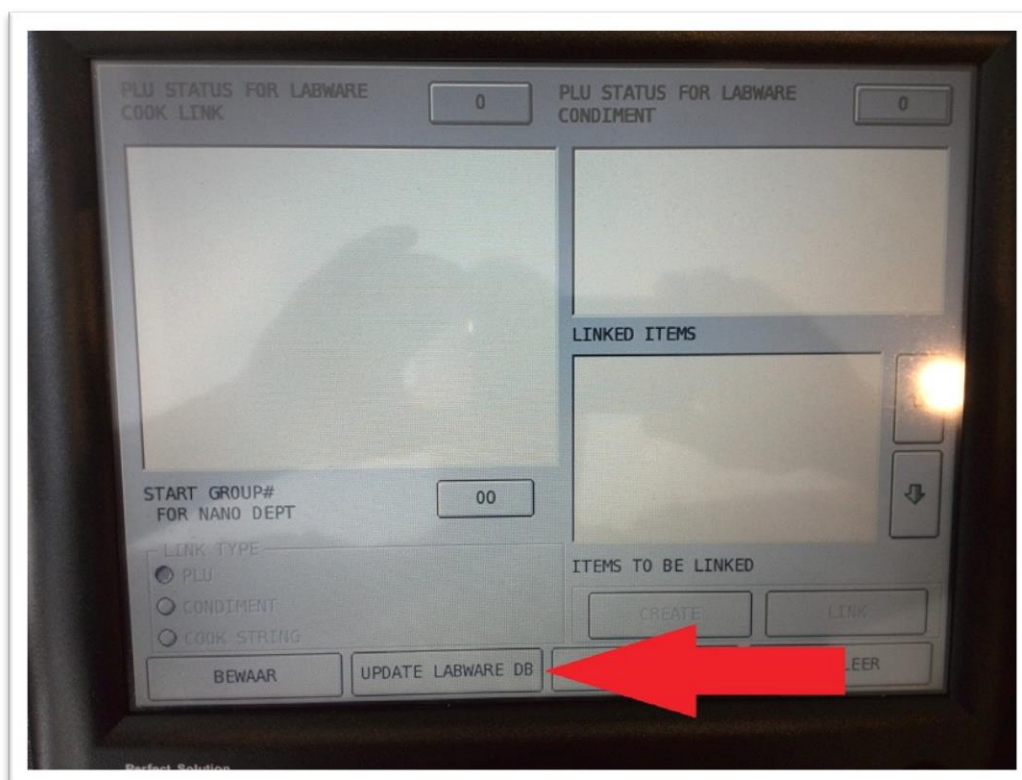

4. Nu wordt de data van de kassa naar de ontvanger/antenne verzonden. De kassa springt een scherm terug en achter **UPDATE LABWARE DB** komen 3 sterretjes die oplopen. Als dit klaar is kunt u terug naar de **REG** stand.

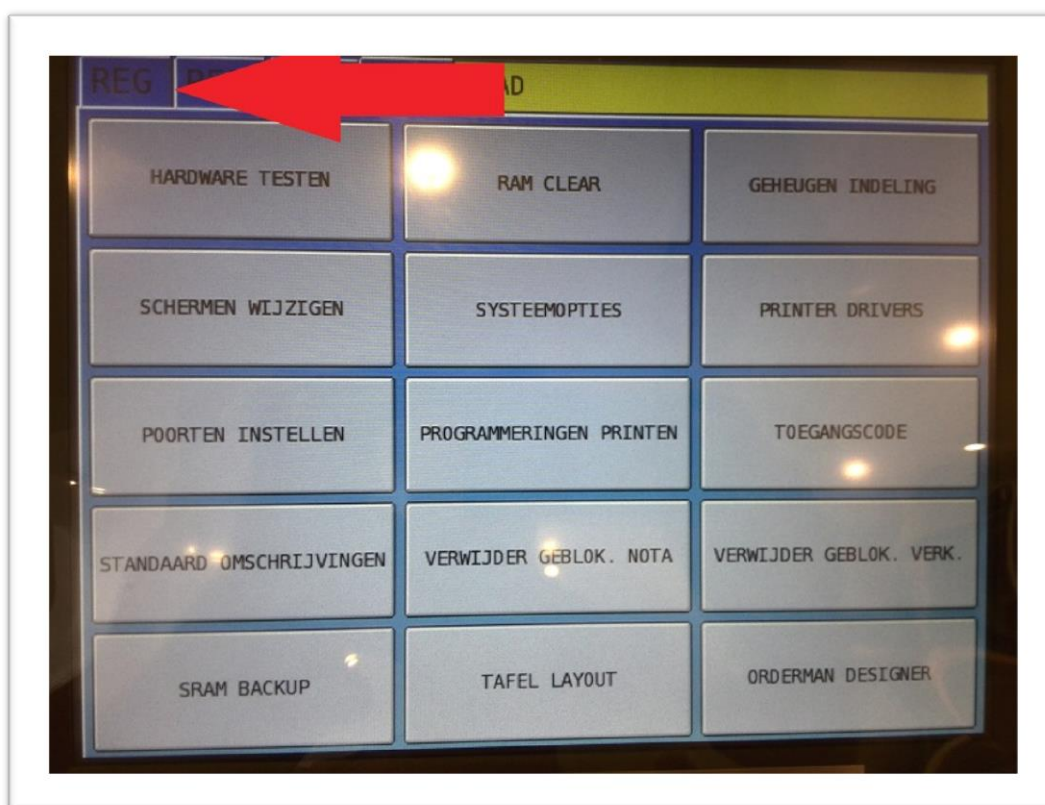

5. Zet nu de kassa uit met de schakelaar aan de onderkant.




6. Zorg dat alle NANO's / handheld(s) uit staan.

7. Zet de antenne/ontvanger uit aan de onderkant door de stroomdraad eruit te halen.



8. Zet de antenne/ontvanger weer aan, door de stroomdraad er weer in te doen. Nu kunt u de kassa weer aanzetten met de schakelaar aan de onderkant.

9. Als de kassa weer opgestart is kunt u de NANO's / handheld(s) weer aanzetten. Als u dan een tafel opent krijgt u het onderstaande scherm. Dan drukt u op **OK**. De NANO/Handheld wordt nu geupdated met de nieuwe gegevens.

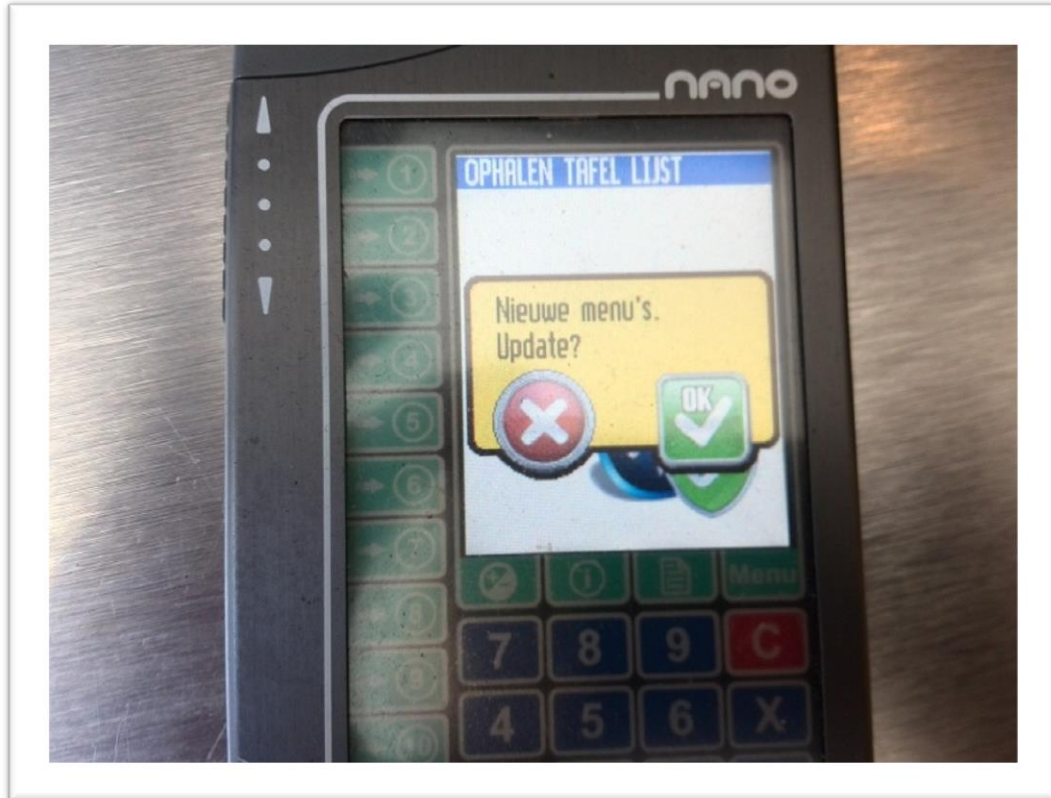

10. De NANO's / Handhelds zijn nu klaar voor gebruik.